


Klimagulve med massivt trægulv på gulvstrøer, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

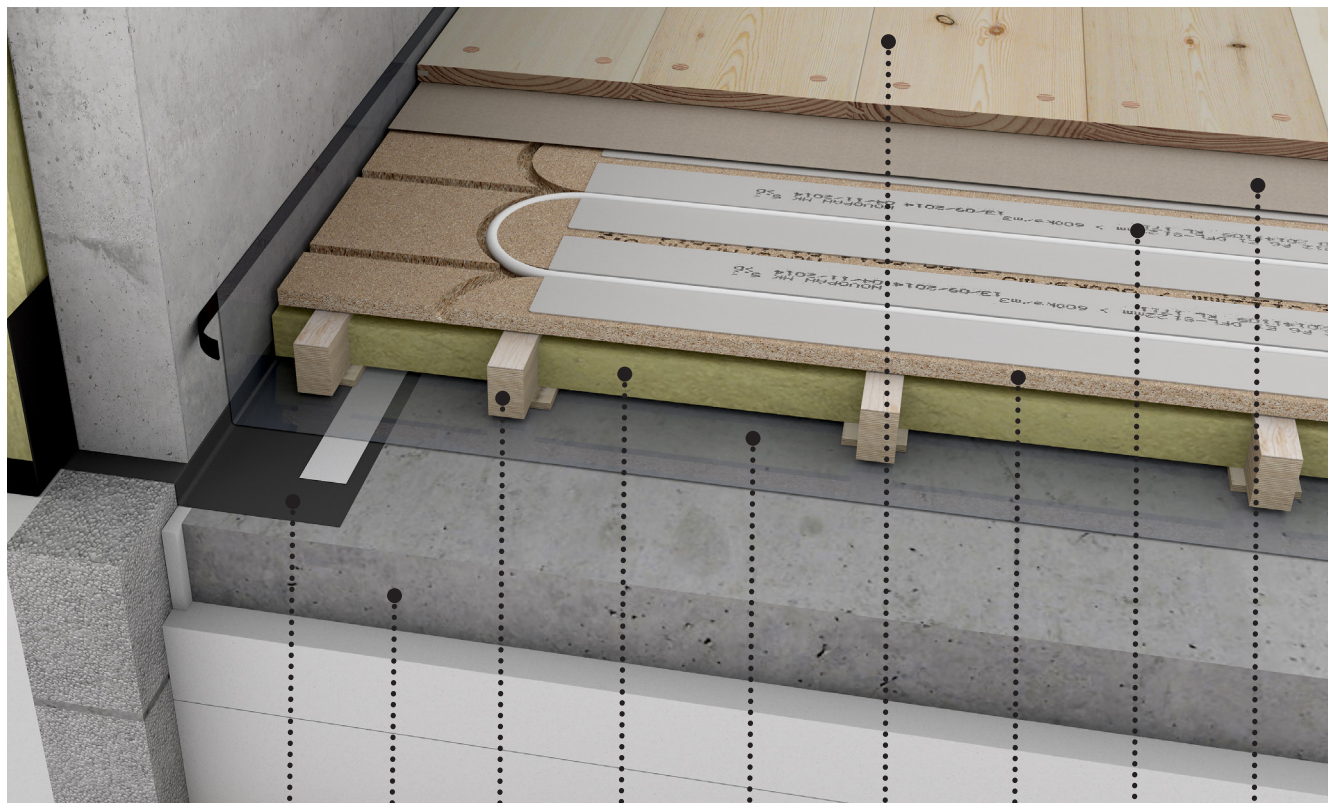

Radonspærre

Terrændæk eller
etagedæk af beton

Isolering

Gulvstrøer højst 600
mm cc (boliger)

Fugtspærre
0,2 PE-folie

Trægulv skruet
til Klimagulv

Novopan
Klimagulv

Varmefordelings-
plade

Gulvpap
500 g/m²

Der anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

I alm. boliger kan Klimagulve med massivt trægulv lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm, som vist på figuren. Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra strø lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen.

Gulvbrædderne lægges på tværs af gulvvarmeslangerne og skrues til Klimagulvet. For at undgå at skrue ned i varmeslangerne bør skruelinier markeres med kridtsnor før trægulvet lægges.

Trægulvet kan både skrues og proppes eller skrues fordækt iht. gulvleverandørens anvisning. Skrueerne skal være så lange, at gevinddelen går igennem Klimagulvet.

Mellem Klimagulv og gulvbrædder udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".](#)

Skruer afstande ved brug af massive planker oven på Novopan Klimagulve. Se nedenstående figurer.



Novopan Klimagulv 22 mm.

Plankerne fæstnes med skruer. Der makes med kridtsreg for hver 600 mm oven på gulvpap hvor der skal fæstnes som vist på figur 1.



Novopan Klimagulv 25 mm

Plankerne fæstnes med skruer. Der makes med kridtsreg for hver 600 mm oven på gulvpap hvor der skal fæstnes som vist på figur 2.