


Klimagulve med massivt trægulv på bjælkelag skal understøttes af forskalling på træbjælkelaget - som vist på figuren.

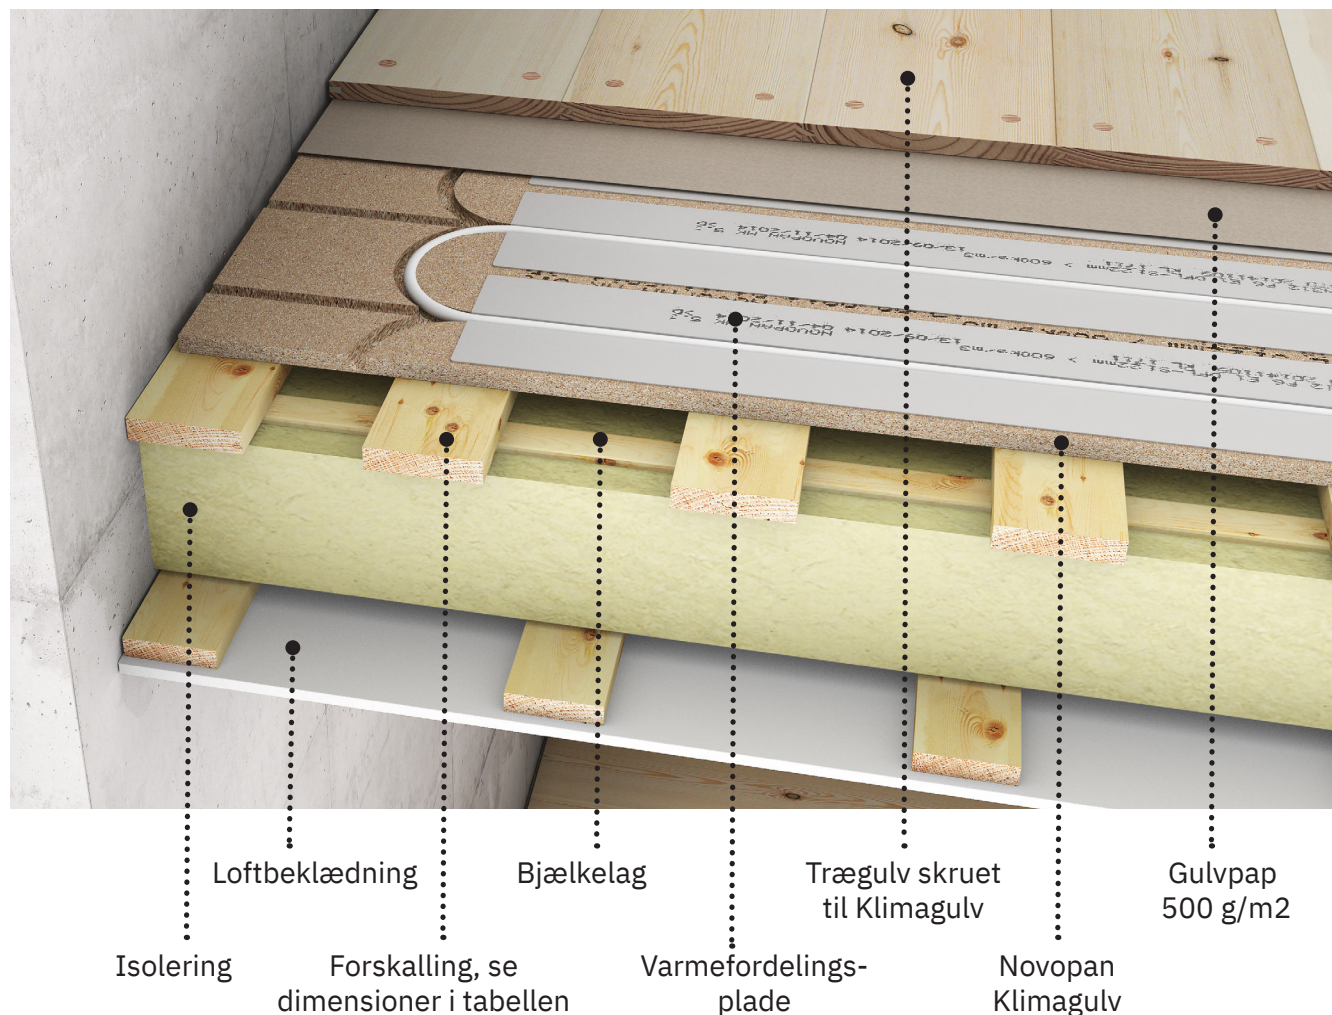

Etagedæk af træbjælkelag udføres normalt ikke med dampspærre, da bjælkelagene ligger mellem opvarmede rum.

Da forskallingen bærer gulvet, skal den dimensioneres iht. tabellen, og lægges pr. 300 mm.

Klimagulvet lægges på tværs af forskallingen og gulvbrædderne lægges på tværs af gulvvarmeslangerne og skrues til Klimagulvet.

For at undgå at skruer ned i varmeslangerne bør skruelinier markeres med kridtsnor før trægulvet lægges.

Trægulvet kan både skrues og proppes eller skrues fordækt iht. gulvleverandørens anvisning.

Skruerne skal være så lange, at gevinddelen går igennem Klimagulvet.

Mellem Klimagulv og gulvbrædder udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde.

Bjælkeafstand	600 mm		800 mm		1000 mm		1300 mm	
Forskalling	25 x 100 mm	23 x 115 mm	28 x 100 mm	25 x 125 mm	32 x 100 mm	28 x 125 mm	32 x 125 mm	

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".](#)

Skruer af afstande ved brug af massive planker oven på Novopan Klimagulve. Se nedenstående figurer.



Figur 1.

Novopan Klimagulv 22 mm.

Plankerne fæstnes med skrues. Der makes med kridtstreg for hver 600 mm oven på gulvpap hvor der skal fæstnes som vist på figur 1.



Figur 2.

Novopan Klimagulv 25 mm

Plankerne fæstnes med skrues. Der makes med kridtstreg for hver 600 mm oven på gulvpap hvor der skal fæstnes som vist på figur 2.